BOUTIQUE ADEPEM.COM
Pieces detachees electromenager, 104 rue de Maubeuge 75010 Paris

Plaque Vitrocéramique Brandt TV321 BT11

Auteur	Message

BJ91

Déconnecté

Inscription: Jeu 22 Avr 2010 22:58
Messages: 3

Sujet du message: Plaque Vitrocéramique Brandt TV321 BT11 **Posté:** Ven 23 Avr 2010 11:37

Défaut Vitrocéramique Brandt (3foyers dont 1 halogène, touches sensitives)

Bonjour,
Après allumage d'un foyer (ou les 3) sur ma vitrocéramique, au bout d'environ 1 minute le voyant affiche un « H »clignotant et le foyer s'éteint.(après plusieurs test)
Je débranche puis rebranche le courant après plusieurs minutes de repos , l'affichage led indique « C o 1 ». Je n'ai pas la signification de ce code d'erreur.
Lorsque de nouveau je veux allumer les foyers, par exemple niv « 5 », les affichages clignotent puis affichent « H » et s'éteignent sans allumer les foyers (reproductible indéfiniment).
Je pense changer le module de commande mais voudrait être sûr qu'il n'y a pas un autre pb avec le module puissance .!
Auriez-vous une doc technique comme celle fournie en réponse à la discussion sur la Sauter 1120 induction ?

Merci pour votre aide.

Haut Profil

DPM2

Déconnecté



Inscription: Ven 13 Mar 2009 10:53
Messages: 3361

Sujet du message: Re: Plaque Vitrocéramique Brandt TV321 BT11 **Posté:** Ven 23 Avr 2010 14:55

je demande la doc à la maison mere et je reviens ici rapidement (s'ils me répondent !).

_____
une tête ,des mains et de l'entraide : pas besoin de plus pour se dépanner

Haut Profil

DPM2

Déconnecté



Inscription: Ven 13 Mar 2009

Sujet du message: Re: Plaque Vitrocéramique Brandt TV321 BT11 **Posté:** Lun 26 Avr 2010 10:07

Voici tout ce que j'ai pu avoir comme réponse (vous allez etre dèçu car ça n'apporte pas grand chose):

Non pas doc sur les table vitro, mais :

E : T° des circuits électroniques trop élevé

10:53
Messages: 3361

E1 : absence synchro secteur (mauvaise connexion)

E3 : CTN clavier en CC(court circuit).

_____
une tête ,des mains et de l'entraide : pas besoin de plus pour se dépanner

Haut Profil

BJ91

Sujet du message: Re: Plaque Vitrocéramique Brandt TV321 BT11 **Posté:** Lun 26 Avr 2010 19:41

Déconnecté

Inscription: Jeu 22 Avr 2010 22:58
Messages: 3

Bonjour DPM2,

Tout d'abord merci de votre réponse et votre réactivité.
Déçu, un peu mais il y peu être encore une piste à explorer.
La plaque Sauter PVRE B11 à la même electronique que pour la Brandt TV321.
Vous serait-il possible de voir de ce coté...

En vous remerciant.
bj91

Haut Profil

DPM2

Sujet du message: Re: Plaque Vitrocéramique Brandt TV321 BT11 **Posté:** Mar 27 Avr 2010 14:39


Déconnecté



Inscription: Ven 13 Mar 2009 10:53
Messages: 3361

Rien trouvé !
J'ai simplement lu la notice qui indique que le "H" correspond au voyant de chaleur résiduelle ,mais je suppose que vous
l'avez deja consultée (il y a aussi le paragraphe sue la sécurité enfant qui pourrait être activée) !
Bref , c'est un petit peu juste pour un diagnostic fiable

Fichiers joints:

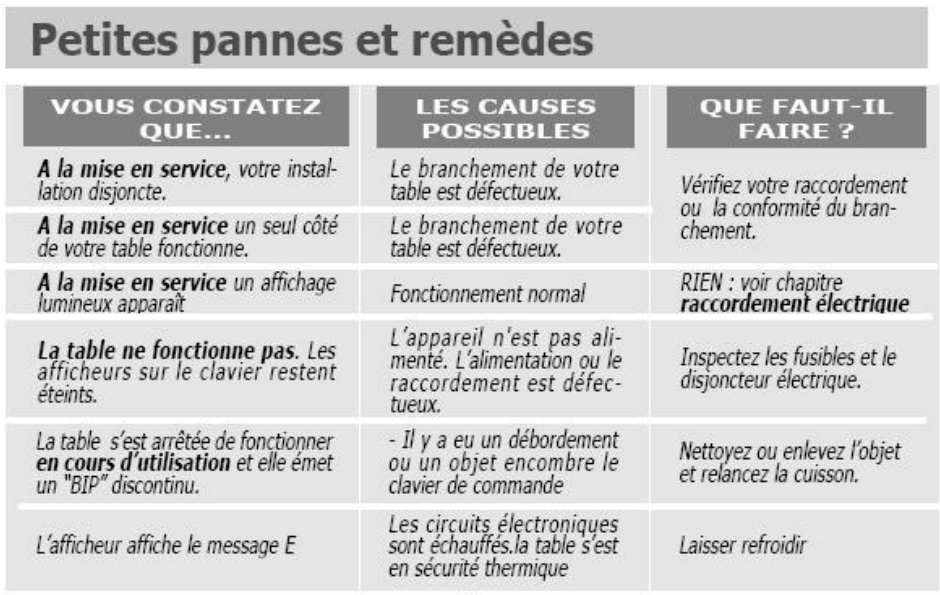


Petites pannes et remèdes

VOUS CONSTATEZ QUE...	LES CAUSES POSSIBLES	QUE FAUT-IL FAIRE ?
***A la mise en service**, votre installation disjoncte.*	*Le branchement de votre table est défectueux.*	*Vérifiez votre raccordement ou la conformité du branchement.*
***A la mise en service** un seul côté de votre table fonctionne.*	*Le branchement de votre table est défectueux.*	
***A la mise en service** un affichage lumineux apparaît*	*Fonctionnement normal*	*RIEN : voir chapitre **raccordement électrique***
***La table ne fonctionne pas.** Les afficheurs sur le clavier restent éteints.*	*L'appareil n'est pas alimenté. L'alimentation ou le raccordement est défectueux.*	*Inspectez les fusibles et le disjoncteur électrique.*
*La table s'est arrêtée de fonctionner **en cours d'utilisation** et elle émet un "BIP" discontinu.*	*- Il y a eu un débordement ou un objet encombre le clavier de commande*	*Nettoyez ou enlevez l'objet et relancez la cuisson.*
L'afficheur affiche le message E	*Les circuits électroniques sont échauffés.la table s'est en sécurité thermique*	*Laisser refroidir*

vitro2.jpg [54.3 Kio | Vu 3979 fois]

Sécurité enfant


Verrouillage **Verrouillage**

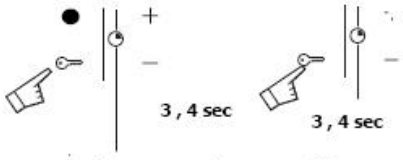

Les commandes peuvent être verrouillées :
- soit à l'arrêt (nettoyage),
- soit pendant l'utilisation (les opérations en cours subsistent et les réglages affichés restent actifs).

Toutefois en position verrouillée, pour des raisons de sécurité, la touche "arrêt" est prioritaire et coupe l'alimentation du foyer.

Indicateur de chaleur résiduelle

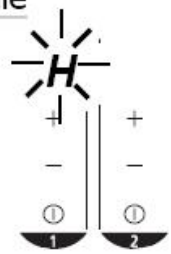

L'afficheur indique ***H*** tant que la table est chaude.

Aprés une coupure de courant prolongée, un autre affichage lumineux peut apparaitre, il s'éteindra aprés un appui sur une touche quelconque. Néanmoins, la température des zones de cuisson peut rester élevée.

ATTENTION

Ne pas toucher ces zones, risque de brûlures.

vitro1.jpg [42.67 Kio | Vu 3978 fois]

---

une tête ,des mains et de l'entraide : pas besoin de plus pour se dépanner

Haut Profil

BJ91

Déconnecté

Inscription: Jeu 22 Avr 2010 22:58
Messages: 3

Sujet du message: Re: Plaque Vitrocéramique Brandt TV321 BT11 **Posté:** Mar 27 Avr 2010 20:15

Bon! .... Et merci de votre retour.
Non la sécurité n'est pas active.

je reste indécis sur le module à charger, commande ou puissance.
Je reste à l'écoute de toute proposition.

Merci à tous.
bj91

Haut Profil

Afficher les messages postés depuis: Tous Trier par Date Croissant Aller

Nouveau Répondre **Page 1 sur 1** [6 messages]

Index du forum » **Gros Ménager** » **Table de cuisson** Heures au format UTC + 1 heure

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

Vous **ne pouvez pas** poster de nouveaux sujets
Vous **ne pouvez pas** répondre aux sujets
Vous **ne pouvez pas** éditer vos messages
Vous **ne pouvez pas** supprimer vos messages
Vous **ne pouvez pas** joindre des fichiers

Rechercher: Aller

Aller à: Table de cuisson Aller