
BTCH

Dernière mise à jour : 23/02/2016


La conformité du fusil

Pente de la crosse

La pente de la crosse est fonction de la longueur du cou du tireur et se détermine en mesurant la distance de l'oeil à l'épaule.
(Distance **E - F** sur le schéma ci-dessous).

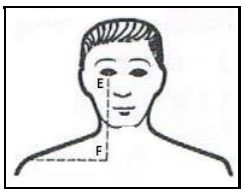



Si la distance (E - F) est de :	La pente au talon (C - D) doit être de :	La pente au busc (A - B) doit être de :
20 cm	63 à 65 mm	39 à 40 mm
19 cm	60 à 62 mm	37 à 38 mm
18 cm	58 à 59 mm	35 à 36 mm
17 cm	57 à 58 mm	34 à 35 mm
16 cm	56 à 57 mm	33 à 34 mm
15 cm	55 à 56 mm	32 à 33 mm
14 cm	53 à 54 mm	31 à 32 mm
13 cm	52 à 53 mm	30 à 31 mm
12 cm	51 à 52 mm	29 à 30 mm
11 cm	50 à 51 mm	28 à 29 mm

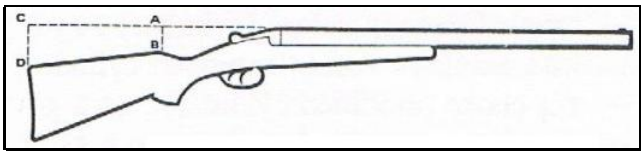

Longueur de la crosse

La longueur de la crosse est fonction de la longueur des bras du tireur et se détermine en mesurant la longueur de l'avant-bras, du pli du coude à l'extrémité de l'index (Distance **H - I** sur le schéma ci-dessous). La longueur au centre de la crosse doit être régulièrement de 2 cm plus courte que la longueur de l'avant-bras ainsi mesuré.
Par exemple : Si la distance **H - I** est de 42 cm, la longueur **K - M** doit être de 40 cm.

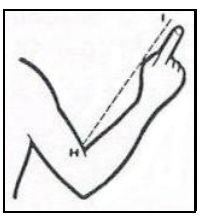

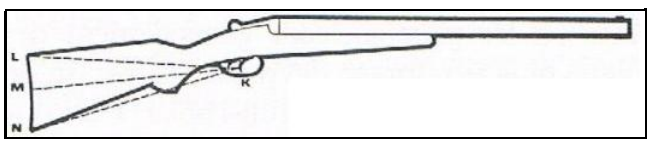


K - L : Longueur de crosse au talon
K - M : Longueur de crosse au centre
K - N : Longueur de crosse au bec.

Avantage de la crosse

L'avantage est fonction de la largeur de poitrine du tireur. Il peut être à droite ou à gauche, selon que le tireur est droitier ou gaucher.


Si la largeur de la	L'avantage doit être le suivant :

poitrine est de :	Au talon de :	Au bec de :
50 à 52 cm	20 mm	21 mm
48 à 49 cm	18 mm	21 mm
46 à 47 cm	16 mm	19 mm
44 à 45 cm	14 mm	17 mm
42 à 43 cm	12 mm	15 mm
40 à 41 cm	10 mm	13 mm
38 à 39 cm	8 mm	11 mm
36 à 37 cm	6 mm	8 mm
34 à 35 cm	4 mm	6 mm
32 à 33 cm	2 mm	4 mm
30 à 31 cm	1 mm	2 mm



Vérification de la conformité du fusil au stand .



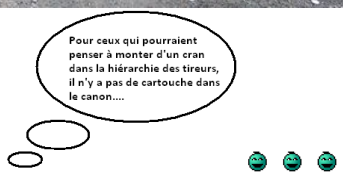

© BTCH 2007