
3 INSTALLATION DE VOTRE ECU-C


Pour alimenter l'ECU-C, on s'occupe des bornes **AC INPUT** (en haut à gauche de la box). L'ECU-C doit être raccordé sur un **disjoncteur 2A.**
Si vous utilisez la fonctionnalité de délestage, **le disjoncteur devra avoir un ampérage approprié à l'appareil concerné par le délestage**.

Pour une installation en monophasé, il est nécessaire de vous raccorder uniquement sur la phase « L1 »
En triphasé, il faudra alimenter l'ECU-C à l'aide d'un câble 5G2.5 sur les bornes L2 et L3.

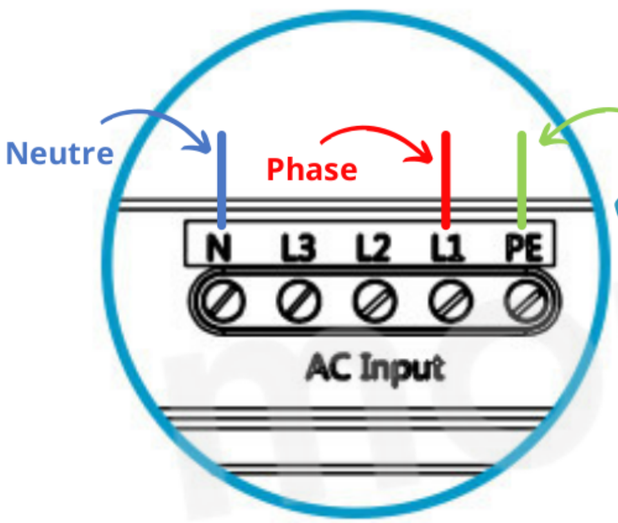

#1 : Les bornes AC Input

- **Dénuder les câbles**, **les placer dans les borniers** N pour le fil neutre, L1 pour la phase et PE pour la terre.
- **Serrer les vis** de façon à ce que le cuivre soit bien pincé.

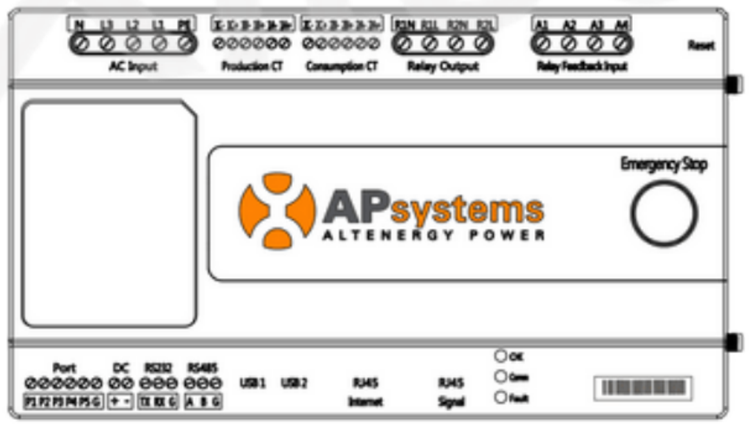

#2 : Le voyant vert s'allume

Lorsque l'ECU-C est sous tension, **le voyant « OK » s'allume en vert**.
Si ce voyant ne s'allume pas, vérifier alors le câblage de l'ECU-C et du disjoncteur.

